




**Dětská houpačka MASTER[®] houpací kruh
MAS-B129, MAS-B152**

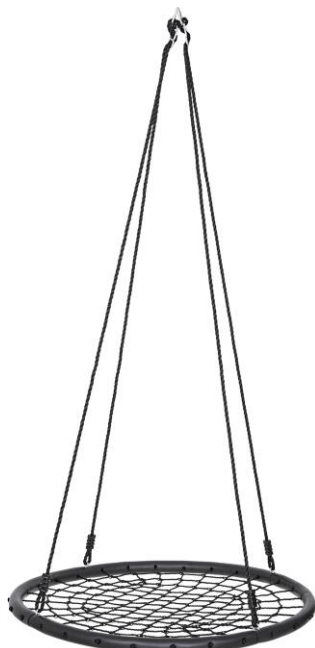

Návod k použití

**Upozornění: Foto je pouze ilustrační, barevné provedení výrobku se může lišit
Maximální nosnost MAS-B129 120 kg, MAS-B152 180 kg**

Montáž:


1. Rozložte houpačící plochu na zem, jak je ukázáno na obrázku.



2. Připojte malou tyč pevně k velké tyči, jak je ukázáno na obrázku. Opakujte 3x po sobě.



3. Po připojení prvních 3 spojů, vložte čtvrtou malou tyč do čtvrté velké tyče jako na obrázku a umístěte jej na podlahu.

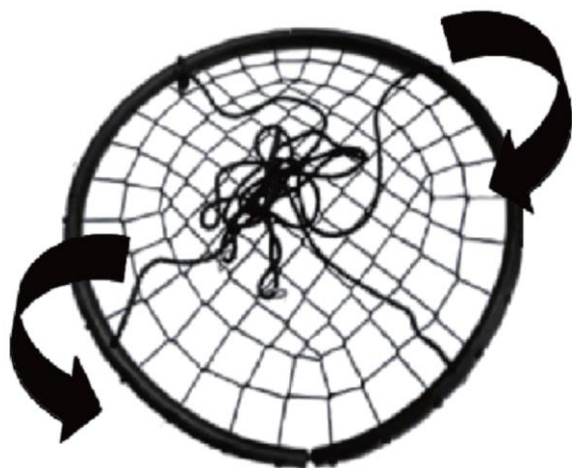

4. Poté jej zatlačte na zem.



5. Zašroubujte 4 šrouby jeden po druhém na určená místa přesně podle obrázku. Zkontrolujte dotažení všech matic a šroubů a v případě potřeby je dotáhněte.




6. Houpačka je připravená k použití.

ÚDRŽBA:

PRAVIDELNĚ KONTROLUJTE VŠECHNY HLAVNÍ ČÁSTI. POKUD JAKÁKOLIV ČÁST NENÍ V POŘÁDKU, HOUPAČKU NEPOUŽÍVEJTE. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM, VŽDY PŘED SEZÓNOU A POTÉ PRAVIDELNĚ KONTROLUJTE:

- KONTROLUJTE DOTAŽENÍ VŠECH ŠROUBŮ A MATIC
- KONTROLUJTE SEDÁTKO, LANA A UZLY A DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ, ZDA NEDOCHÁZÍ K NADMĚRNÉMU OPOTŘEBENÍ. ZNIČENÉ ČI OPOTŘEBENÉ ČÁSTI VYMĚŇTE.
- TOTO ZAŘÍZENÍ NESMÍ BÝT VYSTAVOVÁNO VLIVŮM POČASÍ PŘÍLIŠ DLOUHO.

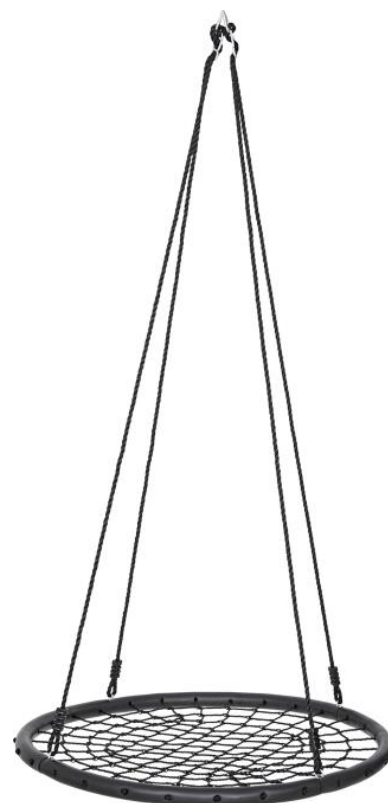

UPOZORNĚNÍ:

- Tato síťová houpačka je určena pro venkovní použití.
- Houpačka by měla být instalována na rovném povrchu (ne na tvrdém povrchu, jako je beton / asfalt).
- Houpačka by měla být umístěna nejméně dva metry od překážek, jako jsou ploty, budovy, stromy a kabely.
- Výška by měla být nejméně 40 cm od země.
- Houpačku smí montovat pouze dospělá osoba.
- Síť je určena pro všechna roční období, ale bylo by vhodné ji na zimu sundat.
- Tato houpačka nemá žádné bezpečnostní háky. Ujistěte se, že je hák na stropě zajištěn a sledujte, zda se neuvolní.
- Houpačka je určena pro děti. Není však vhodná pro malé děti (do 3 let), protože nemá bezpečnostní pás.
- Nestůjte na houpačce, jen sed'te.
- Houpačka pojme maximálně 2 děti najednou.
- Děti by jej měly používat pouze pod dohledem dospělé osoby.
- VÝROBCE NEZODPOVÍDÁ ZA ZRANĚNÍ ZPŮSOBENÁ NA HOUPAČCE.
- USCHOVEJTE TYTO INFORMACE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.
- Před každým použitím dětské závěsné houpačky je nutné překontrolovat správné a bezpečné zavěšení houpačky a překontrolovat, zda nejsou porušeny jednotlivé komponenty houpačky.

Prodávající poskytuje na tento výrobek prvnímu majiteli **záruku 2 roky** ode dne prodeje.

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé:

1. zaviněním uživatele tj. poškození výrobku nesprávnou montáží, neodbornou repasí, užíváním v nesouladu se záručním listem
2. nesprávnou nebo zanedbanou údržbou
3. mechanickým poškozením
4. opotřebením dílů při běžném používání
5. neodvratnou událostí a živelnou pohromou
6. neodbornými zásahy
7. nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Copyright - autorská práva

Společnost MASTER SPORT s.r.o. si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu tohoto návodu k použití. Autorské právo zakazuje reprodukci částí tohoto návodu nebo jako celku třetí stranou bez výslovného souhlasu společnosti MASTER SPORT s.r.o.. Společnost MASTER SPORT s.r.o. pro použití informací, obsažených v tomto návodu k použití nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoli patent.

MASTER SPORT s.r.o.

Provozní 5560/1b

722 00 Ostrava – Třebovice


Czech Republic

servis@mastersport.cz, www.mastersport.cz





Detská hojdačka MASTER[®] hojdací kruh MAS-B129, MAS-B152

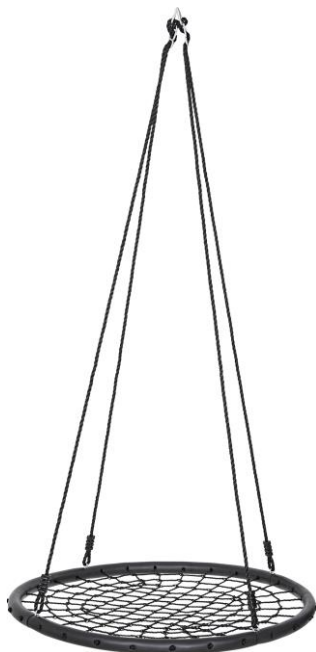

Návod k použítie

Upozornenie: Foto je len ilustračné, farebné prevedenie výrobku sa môže líšiť
Maximálna nosnosť MAS-B129 120 kg, MAS-B152 180 kg

Montáž:


1. Rozložte hojdaciu plochu na zem, ako je ukázané na obrázku.



2. Pripojte malú tyč pevne k veľkej tyči, ako je ukázané na obrázku. Opakujte 3x po sebe.



3. Po pripojení prvých 3 spojov, vložte štvrtú malú tyč do štvrtej veľkej tyče ako na obrázku a umiestnite ho na podlahu.

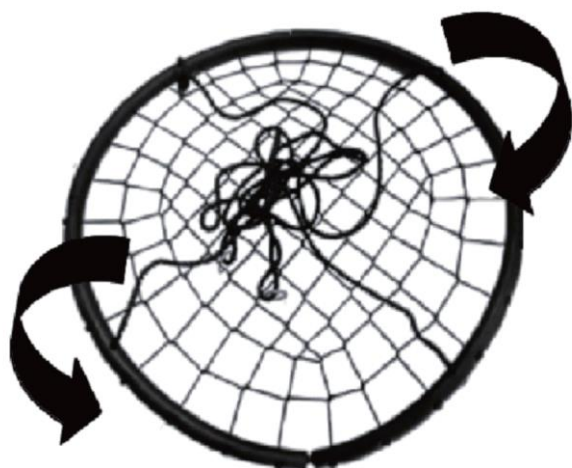

4. Potom ho zatlačte na zem



5. Zaskrutkujte 4 skrutky jeden po druhom na určené miesta presne podľa obrázku. Skontrolujte dotiahnutie všetkých matíc a skrutiek a v prípade potreby ich dotiahnite.




6. Hojdačka je pripravená na použitie.

ÚDRŽBA:

PRAVIDELNE KONTROLUJTE VŠETKY HLAVNÉ ČASTI. AK AKÁKOL'VEK ČASŤ NIE JE V PORIADKU, HOJDAČKU NEPOUŽÍVAJTE. PRED PRVÝM POUŽITÍM, VŽDY PRED SEZÓNOU A POTOM

PRAVIDELNE KONTROLUJTE:

- KONTROLUJTE DOTIAHNUTIE VŠETKÝCH SKRUTIEK A MATÍC
- NAMAŽTE VŠETKY OCEĽOVÉ ČASTI. KONTROLUJTE KRYTKY SKRUTIEK A OSTRÉ ROHY A VYMEŇTE ICH, AK JE TO NUTNÉ.

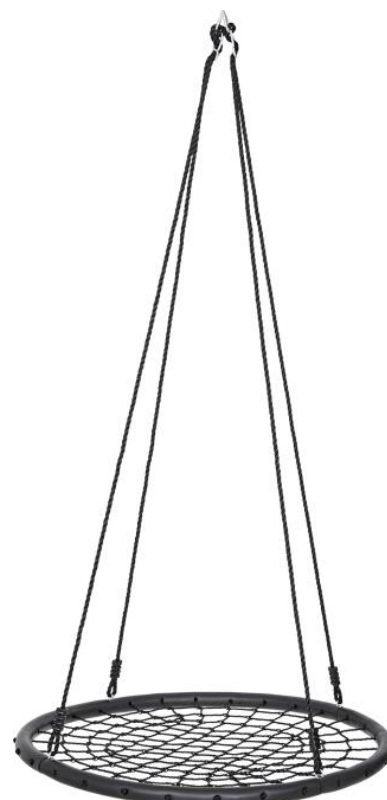

- KONTROLUJTE SEDENIE, REŤAZE, LANÁ A UZLY A INÉ PRÍSLUŠENSTVO, ČI NEDOCHÁDZA K NADMERNÉMU OPOTREBOVANIU. ZNIČENÉ ČI OPOTREBOVANÉ ČASTI VYMEŇTE.

TOTO ZARIADENIE NESMIE BYŤ VYSTAVOVANÉ VPLYVOM POČASIA PRÍLIŠ DLHO.

UPOZORNENIE:

- Táto sieťová hojdačka je určená pre vonkajšie použitie.
- Hojdačka by mala byť inštalovaná na rovnom povrchu (nie na tvrdom povrchu, ako je betón / asfalt).
- Hojdačka by mala byť umiestnená najmenej dva metre od prekážok, ako sú ploty, budovy, stromy a káble.
- Výška by mala byť najmenej 40 cm od zeme.
- Hojdačku smie montovať iba dospelá osoba.
- Sieť je určená pre všetky ročné obdobia, ale bolo by vhodné ju na zimu zložiť.
- Táto hojdačka nemá žiadne bezpečnostné háky. Uistite sa, že je hák na strope zaistený a sledujte, či sa neuvoľní.
- Hojdačka je určená pre deti. Nie je však vhodná pre malé deti (do 3 rokov), pretože nemá bezpečnostný pás.
- Nestojte na hojdačke, len sedte.
- Hojdačka pojme maximálne 2 deti naraz.
- Deti by ho mali používať len pod dohľadom dospelšej osoby.
- Výrobca nezodpovedá za zranenia spôsobené na hojdačke.
- USCHOVAJTE TIETO INFORMÁCIE PRE BUDÚCE POUŽITIE.
- Pred každým použitím detskej závesnej hojdačky je nutné prekontrolovať správne a bezpečné zavesenie hojdačky a prekontrolovať, či nie sú porušené jednotlivé komponenty hojdačky.

Prodávající poskytuje na tento výrobek prvímu majiteli záruku 2 roky ode dne prodeje.

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé:

1. zaviněním uživatele tj. poškození výrobku nesprávnou montáží, neodbornou reparací, užíváním v nesouladu se záručním listem
2. nesprávnou nebo zanedbanou údržbou
3. mechanickým poškozením
4. opotřebením dílů při běžném používání
5. neodvratnou událostí a živelnou pohromou
6. neodbornými zásahy
7. nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry


Copyright - autorská práva

Společnost MASTER SPORT s.r.o. si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu tohoto návodu k použití. Autorské právo zakazuje reprodukci částí tohoto návodu nebo jako celku třetí stranou bez výslovného souhlasu společnosti MASTER SPORT s.r.o.. Společnost MASTER SPORT s.r.o. pro použití informací, obsažených v tomto návodu k použití nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoli patent.





Swing seat MASTER[®] MAS-B129, MAS-B152

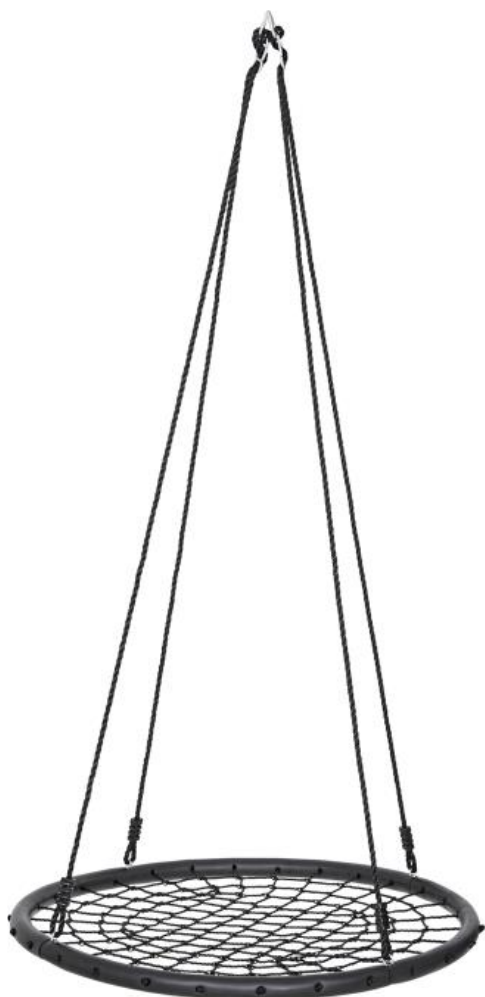

Note:

This net swing is intended for outdoor use.

The swing should be installed on a flat surface (not on a hard surface such as asphalt).

The swing should be located at least two meters away from obstacles such as fences, buildings, trees and cables. The height should be at least 40cm from the ground.

The swing should only be assembled by an adult.

Net swing is meant for all seasons, but it would be advisable to take it off for the winter.

This swing does not have any safety hooks. Make sure that the clanger on the ceiling is secured, and observe that it does not get loose.

The swing is intended for children. However, it is not suitable for small children (under 3 years of age), because it does not have safety harness.

Do not stand on the swing, only sit. The swing can accommodate at most 2 children at a time. However, the maximum weight limit is: **MAS-B129 120 kg, MAS-B152 180 kg** at a time.

Children should only use it only under adult supervision.

MAINTENANCE:

CHECKS AND MAINTENANCE OF THE MAIN PARTS AT REGULAR INTERVALS. IT IS IMPORTANCE THAT ARE FOLLOWED AT THE BEGINNING OF EACH SEASON AS WELL AS AT REGULAR INTERVALS DURING THE USAGE SEASONS:

- CHECK ALL NUTS AND BOLTS FOR TIGHTNESS AND TIGHTEN WHEN REQUIRED.
- CHECK SWING SEATS, CHAINS, ROPES AND KNOTS AND OTHER MEANS OF ATTCHEMENTS FOR EVIDENCE OF

DETERIORATION.REPLACE WHEN REWUIRED IN ACCORDANCE WITH THE MANUFACTURES'S INSTRUCTION.
THE APPLIANCE MUST NOT BE EXPOSED TO WEATHER INFLUNENCES TOO LONG.

ASSEMBLY INSTRUCTION



1.Place the swing on the floor, from one small tube to one large tube as shown.

2. Connect the small tube firmly to the large tube as shown, repeat this 3 times one after the other.



3. After connecting the first 3 connections, insert the fourth small tube into the fourth large tube as shown and place it on the floor.



4. Then push it to the ground.

5. Screw the 4 screws into the designated places one after the other, exactly as shown. Please check all nuts and bolts for tightness and tighten when required.



6. Swing ready to use.

WARRANTY for other countries

The product is warranted for 24 months following the date of delivery to the original purchaser.

This warranty does not apply to damages caused by misuse of this product, accidental or intentional damage, neglect or commercial use.

Excluded from this warranty is liability for consequential property or commercial damages or for damages for loss of use.

This warranty is valid only to the original purchaser and under normal use.

Repairs must be made by an authorized dealer, otherwise this warranty void.

© COPYRIGHT

MASTER SPORT s.r.o. retains all rights to this Owner's Manual. No text, details, or illustrations from this manual may be either reproduced, distributed, or become the subject of unauthorized use for commercial purposes, nor may they be made available to others. Reproduction prohibited!

Address of local distributor:

